



Instrukcja wydruku numerów stołów na przywołyvacze

Systemu Przywoływania Obsługi ACLAS


1. Przekopiuj program „Wydruk numeru stołu na przywołyvacze.exe” na dysk.
2. Uruchom program „Wydruk numeru stołu na przywołyvacze.exe” z dysku.
3. Otworzy się panel sterowania funkcjami programu:

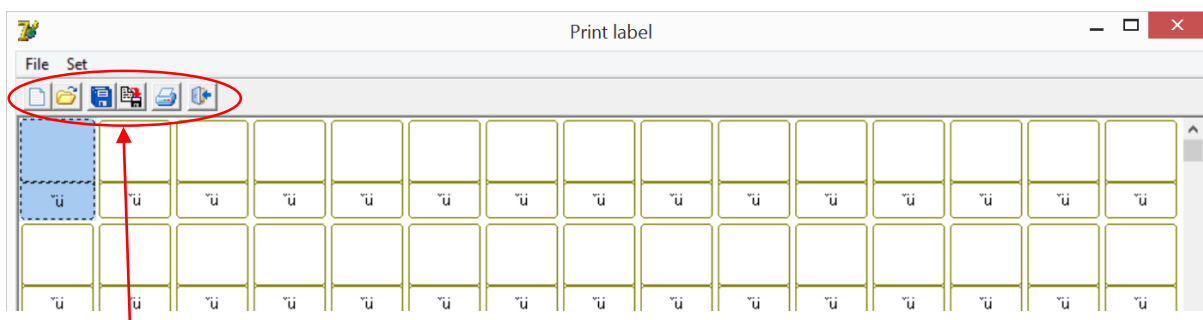

Ikonki powyżej odpowiadają funkcjom otwieranym w menu „File” poniżej:

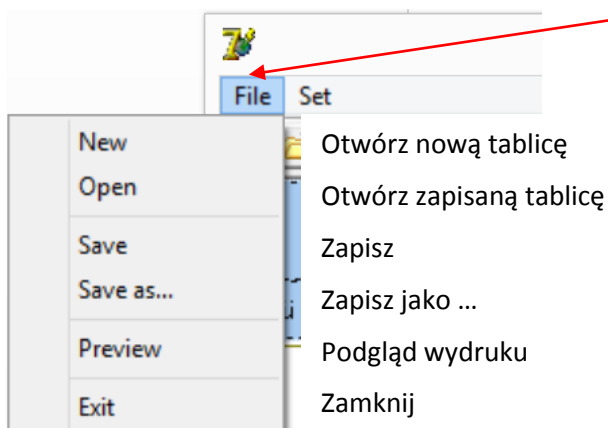


UWAGA: Dla wydrukowania należy nacisnąć lewy klawisz u dołu ekranu:

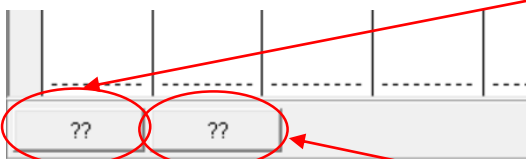

Pod prawym klawiszem jest funkcja „Odśwież” umożliwiająca dalszą edycję tabeli.

W menu „Set” można ustawić parametry wydruku.

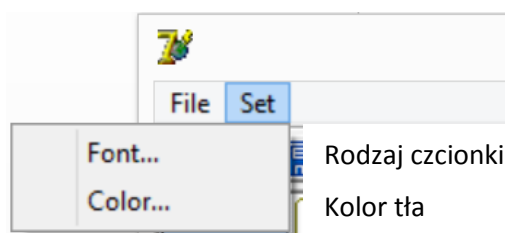

4. Edycji numerów stołów w tabeli dokonuje się w trybie edycji (jeżeli kliknięcie danej komórki tabeli nie działa należy nacisnąć klawisz „Odśwież” opisany wcześniej). Tabela jest drukowana w formacie A4. W jednej tabeli można zapisać i wydrukować maksymalnie 17 x 10 numerów stołów. Nie ma ograniczeń co do długości numeru (ilości cyfr występujących w numerze stołu), ale w zależności od wybranej czcionki wydruku zbyt długie cyfry nie będą drukowane.

"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0
9999999999									
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	8888888888	"0
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	99999999	99999999
"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0	"0

5. Edycji dokonuje się poprzez kliknięcie bezpośrednio w pole numeru stołu lub po naciśnięciu klawisza poniżej:

